



Ligstoel

Classic




Til de bedrukte stof iets op totdat het onderste uiteinde zichtbaar wordt, waar de stoffen bekleding met klittenband aan het houten frame is bevestigd.



Maak het klittenband voorzichtig los totdat de stoffen bekleding helemaal loskomt van het houten frame.



Vouw de stof terug over de bovenste lijst tot het klittenband zichtbaar is.

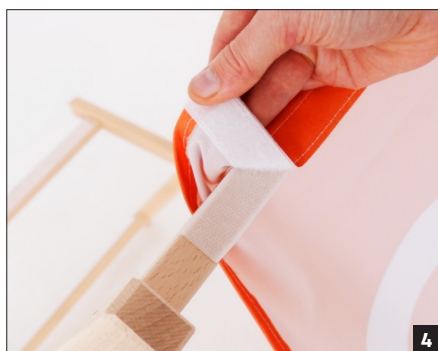

Maak de bekleding voorzichtig los van het houten frame. Begin bij de bovenste rail van de ligstoel.



Zorg er bij het bevestigen van de nieuwe bekleding voor dat de bedrukte zijde naar buiten is gericht en dat de bedrukte afbeelding correct is uitgelijnd.



Lijn de klittenbandstrip van de hoes uit met het midden van de klittenbandstrip op de bovenste rail en druk deze stevig aan.



Vouw de print vervolgens naar achteren om de stang zodat de klittenbandverbinding bedekt is en druk de stof stevig aan met je handen.



Plaats de print naar beneden over de onderste houten lijst en vouw de stof één keer om.



Lijn nu de klittenbandstroken met elkaar uit zoals je bij de bovenste lijst hebt gedaan en druk ze stevig aan.



Ligstoel

Classic

TIPS

1. De ligstoel mag alleen op een stabiele ondergrond worden opgezet
2. Simpelweg bevestigen zonder de houten latten te omwikkelen zal ertoe leiden dat de print loskomt onder de gewichtsbelasting!
3. Vermijd om de ligstoel bij slechte weersomstandigheden op te zetten
4. De ligstoel altijd droog opslaan

ONDERHOUDSTIPS

De stoffen bekleding van de ligstoel kunt u op 30° C wassen en is niet geschikt voor de droger. Het houten onderstel kunt u met een vochtige doek of spons reinigen. De verkleuringen van het hout zijn ondanks de beschermbeits natuurlijk en daarop kan niet worden gereclameerd. Dit geldt ook voor verkeerd gebruik en onjuiste opslag.