



Roll Up Design



Haal de systeemcassette en de driedelige stang ter ondersteuning uit de draagtas.



Zet de delen van de telescoopstang in elkaar. Let op dat beide delen volledig in elkaar geschoven zijn.



Draai de telescoopstang los, trek deze uit en draai deze weer vast. U kunt de telescoopstang ook pas aan het eind met de opgezette klemrails uittrekken. Zo kunt u een stap overslaan of zonder krukje werken.




Breng de stang in de daarvoor bestemde opening van het systeem aan. Controleer of de stang ook in de onderste inkeping correct zit en goed vastzit. Aan de onderkant van de systeemcassette zitten vier stelschroeven, waarmee u de oneffenheden van de bodem kunt vlak maken. Zo krijgt de Roll Up stabiliteit.



Trek de bedrukking gelijkmatig en recht aan de klemrails uit de cassette. Houd daarbij eventueel de stang met de andere hand vast.



Zet de klemrails met de gleuf langzaam en voorzichtig op de stang. Mocht u de telescoopstang nog niet volledig hebben uitgetrokken, draai dan het nog niet uitgetrokken deel los, trek de telescoopstang uit en draai deze weer vast, totdat de bedrukking gespannen is.

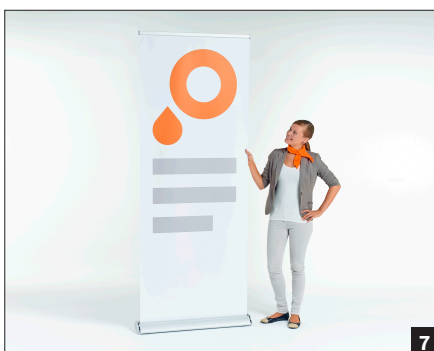

Nu is uw Roll Up Design volledig opgezet.